





Genius
Security Systems

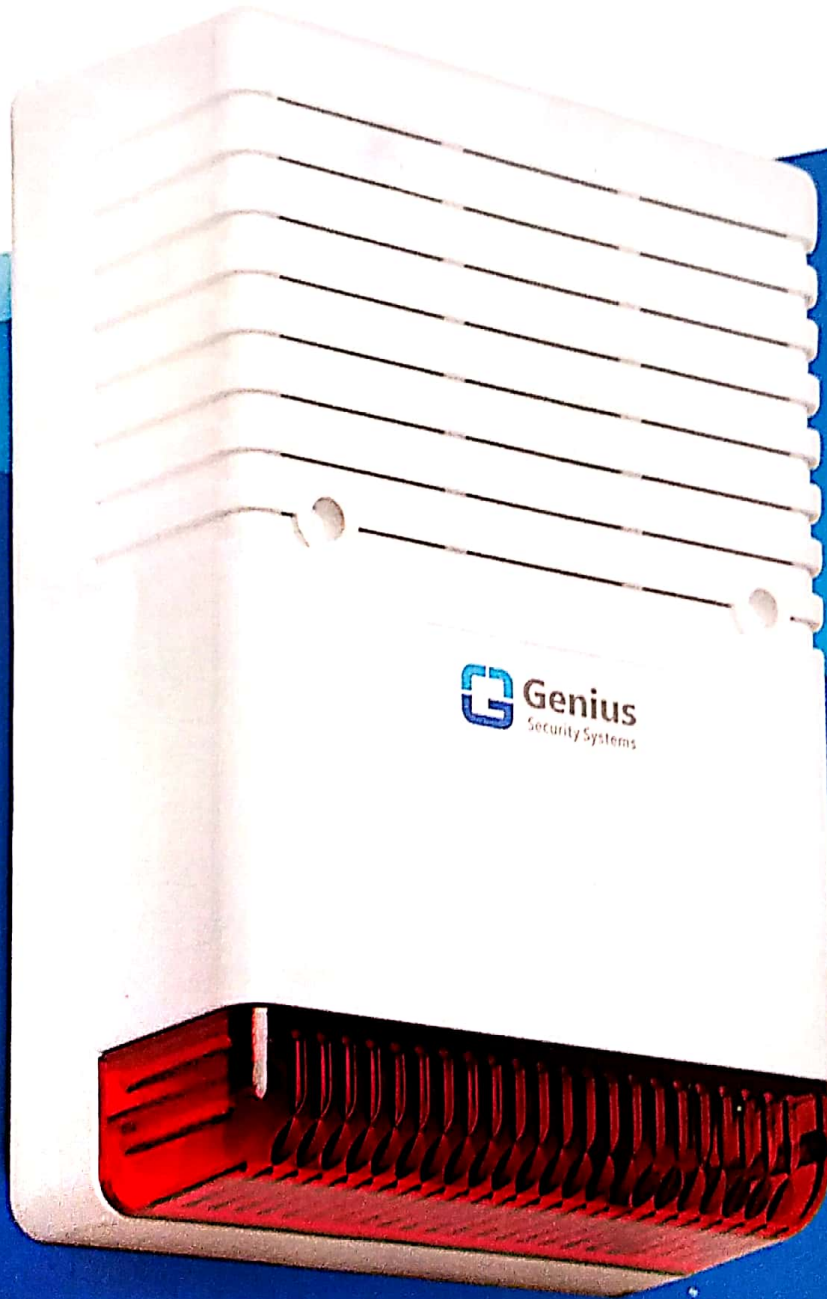

**OUT SIDE
SIREN BACKUP** | **Model
G-143**

1. نحوه نصب بلندگو بک آپ:
 - a. کانکتور TMP: جهت اتصال به تمپر برای اطلاع از باز شدن درب دستگاه و همچنین جدا شدن دستگاه از سطح مورد نصب می باشد.
 - b. کانکتور 14 V DC: جهت اتصال به تغذیه می باشد. (13.5 TO 14 V DC).
 - c. کانکتور TG+, TG-: جهت اتصال تحریک مثبت یا منفی از سمت دستگاه خارجی جهت فعال شدن آلام.
 - d. کانکتور ANT در مدل هایی که قابلیت تحریک به صورت بی سیم را نیز پشتیبانی می کنند این کانکتور برای اتصال آنتن بی سیم می باشد و در غیر اینصورت کاربردی ندارد.

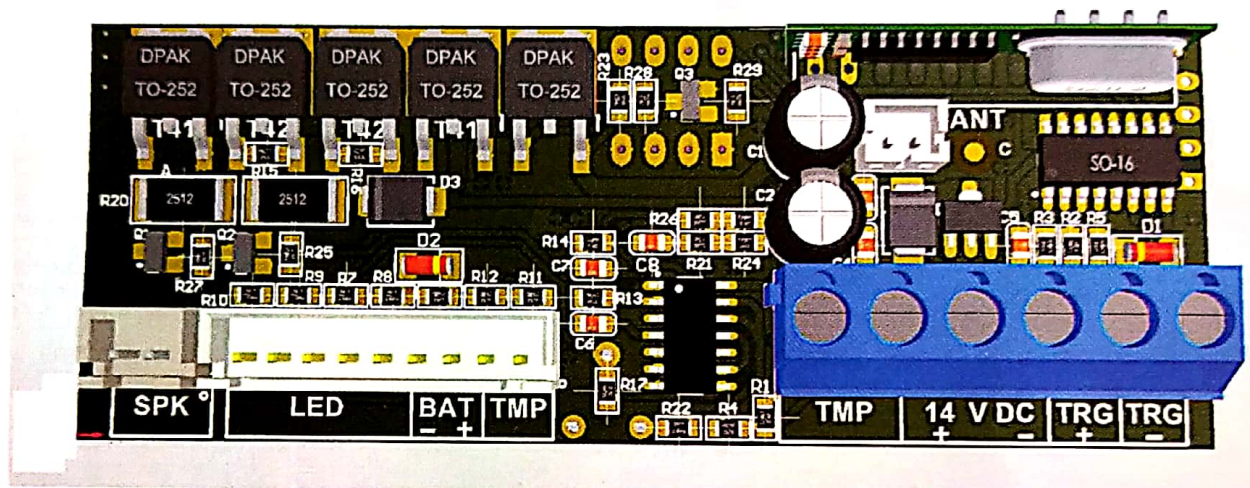

2. تنظیمات اولیه کلید های تنظیم کننده قابلیت های بلندگو بک آپ:

تمام کلید ها به صورت اولیه در حالت OFF می باشند.

 - a. کلید 1 برای تنظیم حالت بی صدا می باشد که در حالت اولیه OFF می باشد.
 - b. کلید 2 برای تنظیم حالت تشخیص کلید تمپر می باشد که در حالت اولیه به صورت OFF می باشد.
 - c. کلید 3 برای تنظیم حالت تشخیص قطع برق ورودی به دستگاه می باشد که در حالت اولیه به صورت OFF است.
 - d. کلید 4 برای تنظیم حالت دائمی یا سه دقیقه آلام است که به صورت اولیه در حالت OFF می باشد.
3. رابط کاربری بلندگو بک آپ:
 - a. در حالت اولیه کلید های تنظیم با اتصال باطری و تغذیه به دستگاه، چشمک زن حالت عادی را به صورت یک ثانیه چپ و یک ثانیه راست نشان خواهد داد و در حالت های آلام به طور کلی تمام LED چشمک زن می باشند.
 - b. کلید شماره 1 : (SPK / SPK & LED)

با تغییر حالت این کلید به صورت ON کلیه آلام های صوتی غیر فعال می شوند و فقط چشمک زن را خواهیم داشت و به اصطلاح به حالت بی صدا می رویم
 - c. کلید شماره 2 : (TEMP EXT / TEMP IN)

در صورتی که کلید در حالت TMP IN یا ON باشیم با تحریک کلید تمپر (باز شدن درب بلندگو یا جدا شدن دستگاه از سطح مورد نصب) دستگاه به صورت خودکار و بدون نیاز به تحریک از سمت پنل اصلی شروع به آلام می کند.

نکته: در این حالت بعد از گذشت 3 دقیقه آلام صوتی قطع می شود ولی جهت حالت یاد آور چشمک زن حالت عادی به صورت سه بار چپ و سه بار راست چشمک می زند.

نکته: در این حالت از اتصال کانکتور TMP به دستگاه دیگر اکیدا خود داری کنید.

در صورتی که کلید در حالت TEMP EXT یا OFF باشیم دستگاه نسبت به تغییر وضعیت کلید تمپر واکنشی ندارد و کاربر می تواند با اتصال کانکتور TMP به دستگاه خود از باز شدن درب دستگاه مطلع شود و در صورت لزوم بلندگو را تحریک کند.

d. کلید شماره 3: (POWER OFF ALARM)


در صورت فعال بودن این قابلیت با قطع سیم تغذیه و در صورت اتصال باطری به دستگاه به صورت خودکار و بدون نیاز به تحریک از سمت پین اصلی، دستگاه شروع به آلام می کند.
نکته: در این حالت بعد از گذشت 3 دقیقه آلام صوتی قطع می شود ولی جهت حالت یاد آور چشمک حالت عادی به صورت دو بار چپ و دو بار راست چشمک می زند.

e. کلید شماره 4: (3 MIN / TRIGGER)

در صورت فعال بودن این قابلیت دستگاه با دریافت تحریک حداکثر تا 3 دقیقه آلام خواهد داشت و بعد از 3 دقیقه حتی در صورت وجود تحریک از سمت پین اصلی آلام قطع می شود و در صورت غیر فعال بودن تا زمان وجود تحریک آلام خواهیم داشت.
نکته: به صورت کلی بعد از قطع شدن تحریک T+ یا T- و یا تحریک بی سیم به شرط بیشتر بودن زمان تحریک از 7 ثانیه حالت یاد آور آلام فعال می شود و LED وسط به تنهایی چشمک می زند.
نکته: هر تحریک کمتر از 7 ثانیه از طریق T+ یا T- و یا تحریک بی سیم حالت یاد آور آلام را قطع می کند.

f. پتانسیومتر تغییر صدا:

یک پتانسیومتر بر روی برد دستگاه می باشد که با چرخاندن آن صدا خروجی تغییر می کند.

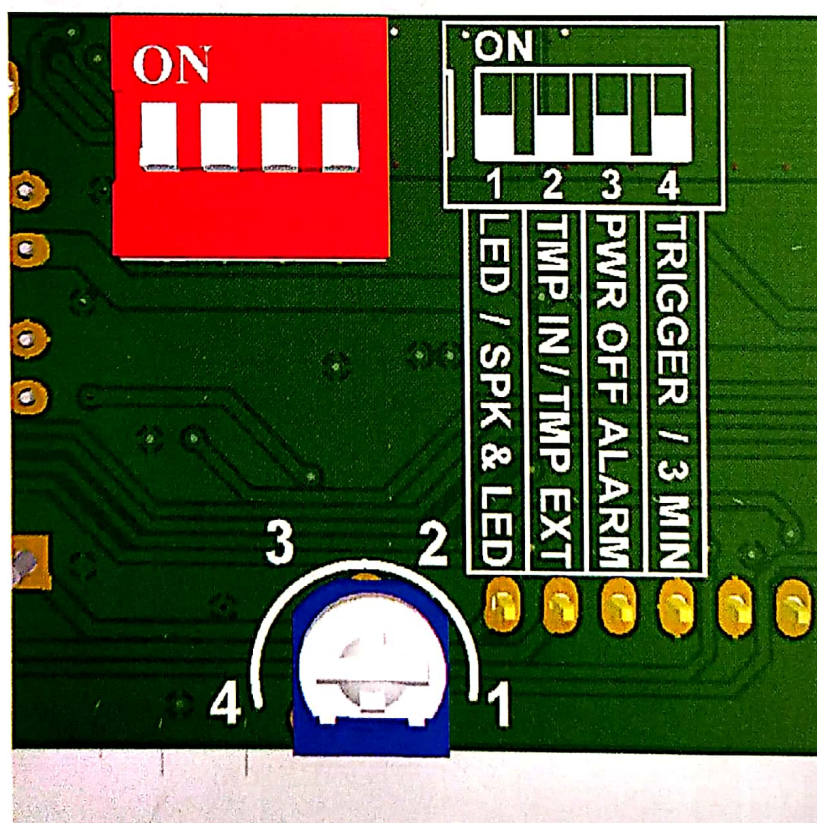

g. تحریک بی سیم:

در مدل هایی که قابلیت بی سیم را پشتیبانی می کنند با اتصال آنتن بی سیم به کانکتور ANT و همچنین نصب آنتن و اتصال محرک بی سیم به آژیر پین اصلی می توانیم از این قابلیت استفاده کنیم.
نکته: فرکانس کاری بی سیم دستگاه بلندگو بک آپ با دستگاه آلام باید متفاوت باشد (مثلا در صورتی که دستگاه دزدگیر شما فرکانس بی سیم 315 MHZ دارد فرکانس بی سیم بلندگو بک آپ باید 433 MHZ باشد)

OutSide Siren Specification	
Sound Pressure Level	128 db
Siren Tone	yelp(selectable 1 to 4)
Felash Light	LED SMD
Backup Battrey	Rechargeable (Lead Acid Battrey) 12v (1.3A - 7.2A)
Maximum power	30W (Peak)
Trigger Level	Trigger Low=max .1vdc Trigger High=min .9Vdc
Siren Alarm Period	F.T-Follow Trigger TMR - 3MIN
Tamper Switch	N.C - open when cover is removed
Siren Type	2Models(wired/wireless)
Material	External Box: ABS + Pc (3mm Thick) Internal cover: Metal (0.7mm)
Operating Temperature	-30 c To + 60 c
Case Protection	Water Splashresistant Plastic Pc with UV protection



Genius
Security Systems